



Руководство пользователя для SSTV LCD


монитора

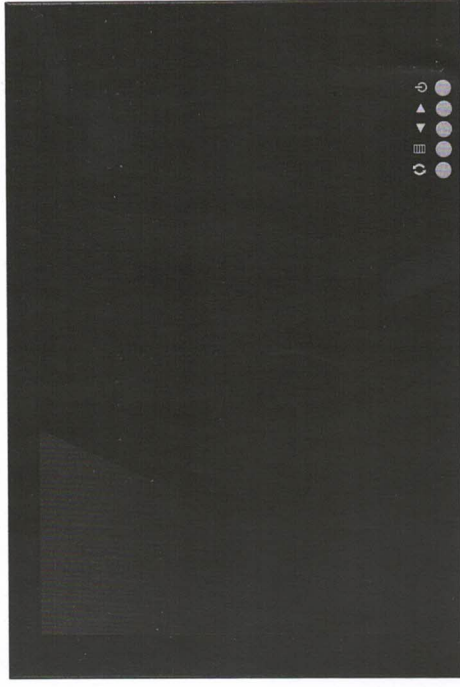

Соединительные разъемы

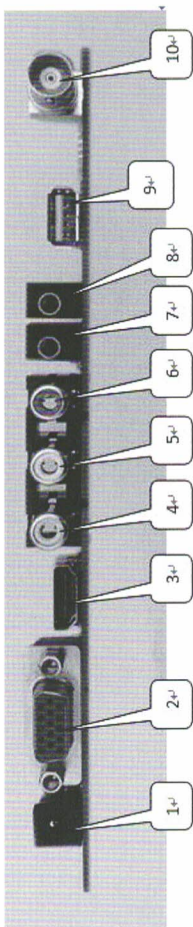


№п/п	наименование	назначение
1	Разъем электропитания для мониторов 7" и 10"	Подсоединение внешнего стабилизированного блока питания DC12В
2	VGA вход	Компьютерный VGA интерфейс
3	HDMI	Сигнальный порт HDMI
4	AV	RCA Вход видеосигнала
5	AV	RCA левый аудиовход
6	AV	RCA правый аудиовход
7	PC 3,5"	PC аудиовход
8	PC 3,5"	PC аудиовыход
9	USB	USB вход мультимедийного плеера
10	BNC	BNC композитный видеовход

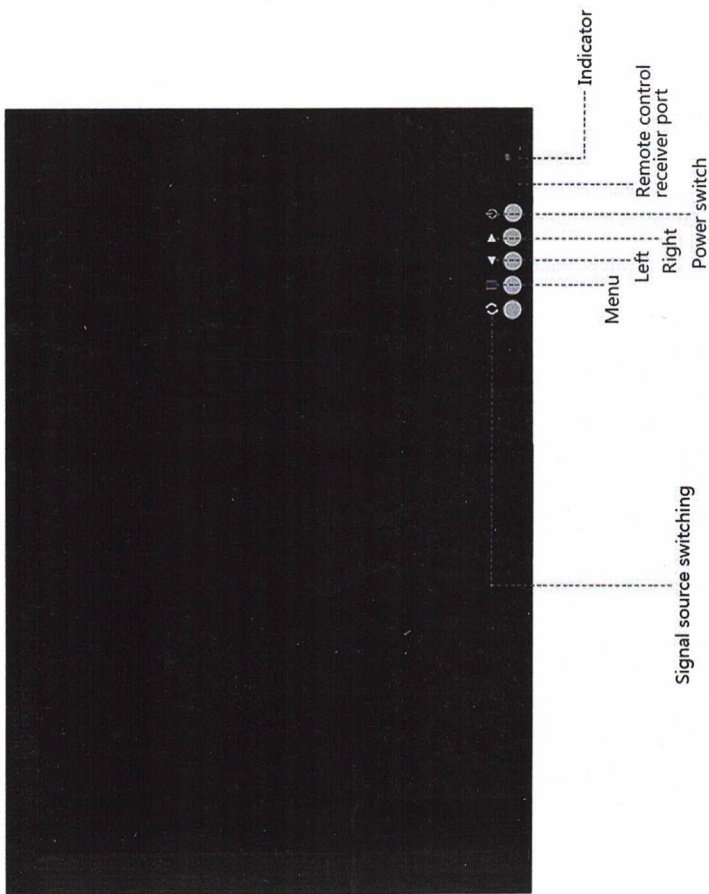

- 1 Кнопка подключения входных видеосигналов
 - 2 Кнопка переключения функций меню вверх/вниз
 - 3 Кнопка включения меню монитора
 - 4 Кнопка движения влево в меню монитора
 - 5 Кнопка движения вправо в меню монитора
 - 6 Кнопка включения или отключения электропитания монитора
 - 7 ИК датчик пульта управления
- Indicator
- Remote control receiver port
- Power switch
- Menu
- Left
- Right
- Signal source switching

Входные источники видеосигналов

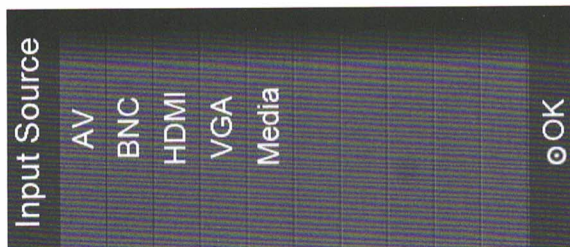





список входов




1. Нажмите кнопку .
2. Выберите источник видеосигнала.
3. Нажмите кнопку  чтобы подтвердить ввод источника сигнала.

Экранное меню


Дистанционный контроль:

Нажмите кнопку MENU чтобы отобразить меню на дисплее.
Нажатием кнопок   выбираем нужную функцию меню.
Нажатием кнопок   выбираем нужные опции.
Нажмем кнопку MENU для перехода в предыдущее состояние.
Нажмем кнопку EXIT для выхода из меню.

Кнопки на мониторе





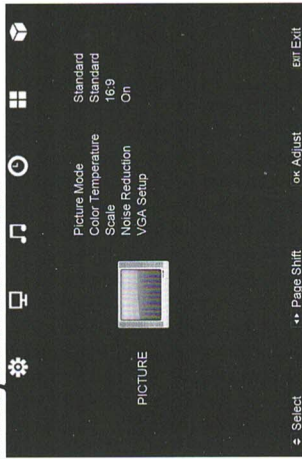





Нажмите кнопку MENU чтобы отобразить основное меню на дисплее.
Нажмем кнопку  для переключения картинок меню, аудио меню, меню времени, установка меню.
Нажмите кнопку  для перемещения по меню и выбора подменю. Нажмите кнопку  чтобы подтвердить вход в меню
Нажмите кнопку MENU чтобы перейти в предыдущее состояние.

Изображение меню












Цветовая интенсивность

Дистанционный контроль:












- 1 Нажмите  для регулировки цветовой интенсивности, нажмите  для перехода в субменю
- 2 Нажмите кнопки   для выбора режима, мягкий, динамический и потребительский режим
- 3 В меню потребительский режим нажмите  выберите контрастность, яркость, четкость, цвет.
- 4 Нажмите кнопки   для выбора установки
- 5 Нажмите   для возврата в основное меню или нажмите кнопку  для выхода из меню.

Кнопки на мониторе:











- 1 Нажмите  чтобы выбрать цветовую интенсивность, нажмите  для входа в субменю.
- 2 Нажмите кнопки   для выбора режима, мягкий, динамический и потребительский режим
- 3 В потребительском режиме нажмите  выберите контрастность, яркость, четкость, цвет
- 4 Нажмите кнопки   для выбора установки
- 5 Нажмите   для возврата в основное меню.

Способ отображения:

Дистанционный контроль:














- 1 Нажмите   чтобы выбрать способ отображения, нажмите  чтобы войти в субменю
- 2 Нажмите кнопку  чтобы переключить в стандартный режим, мягкий, динамический или свой установки.
- 3 В своих установках нажмите   для выбора яркости, контрастности, цвета, четкости.
- 4 Нажмите кнопку   чтобы выбрать установки.
- 5 Нажмите   для возврата в меню или нажмите кнопку  для выхода из меню.

Кнопки на мониторе:

- 1 Нажмите  для нижнего выбора, нажмите кнопку  для ввода в меню.
- 2 Нажмите кнопку   чтобы переключить в стандартный режим, мягкий, динамический или свой установки.
- 3 В своих установках нажмите   для выбора яркости, контрастности, цвета, четкости.
- 4 Нажмите кнопку   для выбора установки
- 5 Нажмите   для возврата в основное меню.

Соотношение сторон

Дистанционный контроль:

- 1 Нажмите  чтобы выбрать пункт соотношение сторон, нажмите  для входа в субменю.
 - 2 Нажмите кнопки   для автоматического выбора, 4:3, 16:9 измените масштаб, сканирование
 - 3 Нажмите   для возврата в основное меню или нажмите кнопку  для выхода из меню.
- #### Кнопки на мониторе:
- 1 Нажмите   чтобы выбрать пункт соотношение сторон, нажмите  для входа в субменю.
 - 2 Нажмите кнопку  для автоматического выбора, 4:3, 16:9 измените масштаб, сканирование
 - 3 Нажмите   для возврата в основное меню.

Шумоподавление:

Кнопки на мониторе

- 1 Нажмите **▲▼** чтобы выбрать режим уменьшения шума, нажмите **<enter>** для выхода в субменю.
- 2 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора уровней - пропуск, низкий, средний или высокий
- 3 Нажмите **<menu>** для возврата в основное меню или нажмите кнопку **<exit>** для выхода из меню.

Дистанционный контроль:

- 1 Нажмите **<Source>** чтобы выбрать режим уменьшения шума, нажмите **◀▶** для выхода в субменю
- 2 Нажмите кнопку **<Source>** для выбора уровней - пропуск, низкий, средний или высокий.
- 3 Нажмите **<menu>** для возврата в основное меню.

Установки VGA (при подключении к компьютеру)


Дистанционный контроль:

- 1 Нажмите **▲▼** чтобы выбрать установку в компьютер, нажмите **<enter>** для выхода в субменю.
- 2 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора автоматически, установка позиционирования, позиция, время, фаза.
- 3 Нажмите кнопку **◀▶** чтобы выбрать установки.
- 4 Нажмите **<menu>** для возврата в основное меню или нажмите кнопку **<exit>** для выхода из меню.

Кнопки на мониторе:

- 1 Нажмите **<Source>**, чтобы выбрать установку в компьютер, нажмите кнопку **◀▶** для выхода в субменю.
- 2 Нажмите кнопку **<Source>** для выбора автоматически, установка позиционирования, позиция, время, фаза.
- 3 Нажмите кнопку **◀▶** чтобы выбрать установку.
- 4 Нажмите **<menu>** для возврата в основное меню.

Установки звука

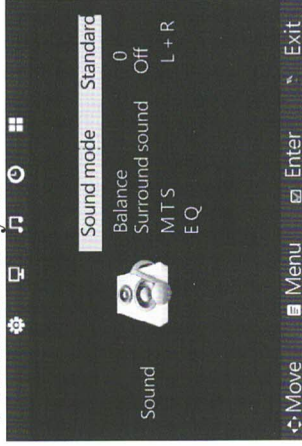

Установка звука:

Дистанционный контроль:

- 1 Нажмите **▲▼** для выбора установок звука, нажмите **<enter>** для входа в субменю.
- 2 Нажмите **◀▶** для выбора стандарт, музыка, кино, спорт, собственные настройки
- 3 В собственных настройках нажмите **▲▼** для выбора настроек
- 4 Нажмите кнопку **◀▶** для выбора установок.
- 5 Нажмите **<menu>** для возврата в основное меню или нажмите кнопку **<exit>** для выхода из меню

Кнопки на мониторе:

- 1 Нажмите **<Source>** выберите вниз, нажмите кнопку **◀▶** для входа в меню.
- 2 Нажмите кнопку **◀▶** для выбора стандарт, музыка, кино, спорт, собственные настройки.
- 3 В собственных настройках нажмите **<Source>** для выбора настроек
- 4 Нажмите кнопку **◀▶** для выбора установок.
- 5 Нажмите **<menu>** для выхода из меню

Баланс

Дистанционный контроль:

- 1 Нажмите **▲▼** для выбора установок звука, нажмите **<enter>** для входа в субменю.
 - 2 Нажмите кнопку **◀▶** для выбора установок.
 - 3 Нажмите **<menu>** для возврата в основное меню или нажмите кнопку **<exit>** для выхода из меню
- ### Кнопки на мониторе:
- 1 Нажмите **<Source>** выберите вниз, нажмите кнопку **◀▶** для входа в меню.
 - 2 Нажмите кнопку **◀▶** для выбора установок.
 - 3 Нажмите **<menu>** для возврата в основное меню.

Баланс левой правой каналы:

Дистанционный контроль:

- 1 Нажмите **▲▼** для выбора установок звука, нажмите **<enter>** для настройки.
- 2 Нажмите **<menu>** для возврата в меню

Кнопки на мониторе:

- 1 Нажмите **<Source>** выбор вниз, нажмите кнопку **◀▶** для регулировки.
- 2 Нажмите **<menu>** для возврата в основное меню

Объемный звук:

Дистанционный контроль:

- 1 Нажмите **▲▼** чтобы выбрать объемный звук, нажмите **<enter>** для входа в субменю.
- 2 Нажмите кнопку **▲▼** чтобы включить или выключить объемный звук...
- 3 Нажмите **<menu>** для возврата в основное меню или нажмите кнопку **<exit>** для выхода из меню.

Кнопки на мониторе:

- 1 Нажмите **<Source>** выберите объемный звук, нажмите кнопку **◀▶** для входа в меню.
- 2 Нажмите **<Source>** чтобы включить или выключить объемный звук.
- 3 Нажмите **<menu>** для возврата в основное меню.

Эквалайзер


Дистанционный контроль:

- 1 Нажмите **▲▼** чтобы выбрать объемный звук, нажмите **<enter>** для входа в субменю.
- 2 Нажмите кнопку **▲▼** выберите 120Hz, 500Hz, 1.2KHz, 7.5KHz, 12KHz
- 3 Нажмите кнопку **◀▶** для выбора установок.
- 4 Нажмите **<menu>** для возврата в основное меню или нажмите кнопку **<exit>** для выхода из меню.

Кнопки на мониторе:

- 1 Нажмите **<Source>** выберите эквалайзер, нажмите кнопку **◀▶** для входа в меню.
- 2 Нажмите кнопку **<Source>** для выбора 120Hz, 500Hz, 1.2KHz, 7.5KHz, 12KHz
- 3 Нажмите кнопку **◀▶** для выбора установок.
- 4 Нажмите **<menu>** для возврата в основное меню.

Меню времени

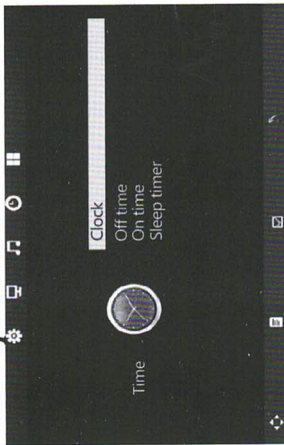

Подключения времени

Дистанционный контроль :

- 1 Нажмите ▲▼ для установки времени, нажмите <enter> для входа в субменю.
- 2 Нажмите ◀▶ выберите установку даты, времени, отключение.
- 3 Нажмите кнопку ▲▼ для выбора часов, минут, канала, громкости.
- 4 Нажмите кнопку ◀▶ для выбора установок.
- 5 Нажмите < menu > для возврата в основное меню или нажмите кнопку < exit > для выхода из меню

Кнопки на мониторе:

- 1 Нажмите < Source > для установки времени, нажмите ◀ для входа в субменю.

- 2 Нажмите ◀▶ выберите установку даты, времени отключения.

- 3 Нажмите кнопку < Source > выберите часы, минуты, канал, громкость.

- 4 Нажмите кнопку ◀▶ для выбора установок.

- 5 Нажмите < menu > для возврата в основное меню

Таймер сна

Дистанционный контроль :

- 1 Нажмите ▲▼ выберите установку времени, нажмите <enter> для входа в субменю.
- 2 Нажмите кнопку ▲▼ выбрать отключить или временное отключение.
- 3 Нажмите < menu > для возврата в основное меню или нажмите кнопку < exit > для выхода из меню.


Кнопки на мониторе:

- 1 Нажмите < Source > выберите включение времени, нажмите ◀ для входа в субменю.

- 2 Нажмите < Source > выбрать отключить или временное отключение.

- 3 Нажмите < menu > для возврата в основное меню.

Установки в меню

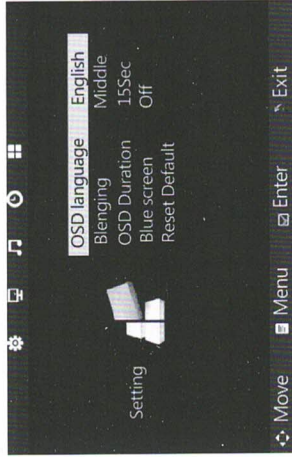

Длительность индикации OSD

Дистанционный контроль :

- 1 Нажмите ▲▼ выберите длительность индикации OSD, нажмите < enter > для выхода в субменю.
- 2 Нажмите кнопку < menu > или кнопку < exit > для выхода из меню.

Кнопки на мониторе:

- 1 Нажмите < Source > выберите длительность индикации, нажмите кнопку ◀ для установки времени длительности индикации OSD.
- 2 Нажмите < menu > для возврата в основное меню.

Выбор языка

Дистанционный контроль :

- 1 Нажмите ▲▼ и выберите язык, нажмите < enter > для входа в субменю.
- 2 Нажмите ▲▼◀▶ выберите язык.
- 3 Нажмите < menu > для возврата в основное меню или нажмите кнопку < exit > для возврата в основное меню.

Кнопки на мониторе:

- 1 Нажмите < Source > и выберите язык, нажмите ◀ для входа в субменю.
- 2 Нажмите < Source > или ◀▶ выберите язык.
- 3 Нажмите < menu > для возврата в основное меню.

Режим наложения

Дистанционный контроль :

- 1 Нажмите ▲▼ выбираем режим наложения, нажмите кнопку < soft > чтобы отрегулировать прозрачность меню на экране.
- 2 Нажмите кнопку < menu > или кнопку < exit > для выхода из меню.

Кнопки на мониторе:

- 1 Нажмите < Source > выберем режим наложения.
- 2 Нажмите ◀▶ что бы отрегулировать режим наложения.
- 3 Нажмите < menu > для возврата в основное меню.

Время

Дистанционный контроль :

- 1 Нажмите ▲▼ выберите установку времени, нажмите < enter > для входа в субменю.
- 2 Нажмите кнопку ▲▼ выберите день, месяц, год, часы, минуты.
- 3 Нажмите кнопку ◀▶ для выбора установок.
- 4 Нажмите < menu > для возврата в основное меню или нажмите кнопку < exit > для выхода из меню.

Кнопки на мониторе:

- 1 Нажмите < Source > выберите установку времени, нажмите ◀ для входа в субменю.
- 2 Нажмите кнопку < Source > выберите день, месяц, год, часы, минуты.
- 3 Нажмите кнопку ◀▶ для выбора установок.
- 4 Нажмите < menu > для возврата в основное меню.

Таймер отключения


Дистанционный контроль :

- 1 Нажмите ▲▼ выберите время отключения, нажмите < enter > для входа в субменю.
- 2 Нажмите ◀▶ выберите дату отключения, время, отключить.
- 3 Нажмите кнопку ▲▼ выберите часы, минуты.
- 4 Нажмите кнопку ◀▶ для выбора установок.
- 5 Нажмите < menu > для возврата в основное меню или нажмите кнопку < exit > для выхода из меню.

Кнопки на мониторе:

- 1 Нажмите < Source > выберите время отключения, нажмите ◀ для входа в субменю.
- 2 Press ◀▶ to select off dates, times, off
- 3 Нажмите кнопку < Source > выберите часы, минуты.
- 4 Нажмите кнопку ◀▶ для выбора установок.
- 5 Нажмите < menu > для возврата в основное меню.

Условие подключения USB

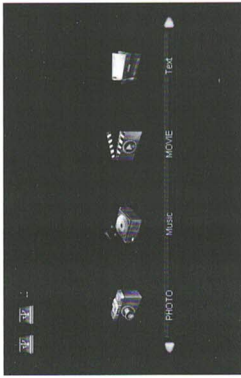

Нажмите кнопку Menu Press Menu чтобы показать фото, включить музыку, просмотреть видео, текст. Нажмите ▲▼ или кнопку ◀▶ чтобы выбрать регулировки в субменю. В субменю нажмите ▲▼ или кнопку ◀▶ для выбора нужного пункта в меню.

1. Подключение к USB порту.

Дистанционный контроль :


2. Нажмите ◀▶ выберите фото, а затем нажмите кнопку OK что бы ввести значение субменю.
3. Нажмите ◀▶ чтобы выбрать C:\, нажмите кнопку OK что бы ввести значение субменю.
4. Нажмите ▲▼ выберите нужное фото, затем нажмите кнопку ◀▶ для проигрывания.
5. Нажмите кнопку ◀▶ для проигрывания предыдущей, нажмите ▶▶ для проигрывания следующей.
- 5 Нажмите кнопку < enter > выберите в субменю подобие изображения , нажмите ◀▶ для регулировки, нажмите < enter > для запоминания настроек.
- 6 Нажмите ◀▶ чтобы отрегулировать размер.
- 7 Нажмите <exit> чтобы выйти
- 8 Нажмите < menu > для возврата в основное меню.

- 9 Нажмите <Source> чтобы показать исходное меню, выберите заново нужный источник.

Кнопки на мониторе:

- 2 Нажмите кнопку ▶ чтобы выбрать фото, нажмите кнопку ◀ чтобы войти в субменю.
- 3 Нажмите ◀▶ чтобы выбрать C:\, нажмите ◀ для входа в субменю.
- 4 Нажмите ▶ выберите фото, нажмите ◀ для показа фото, при проигрывании нажмите кнопку ◀ для выхода из проигрывания, возврат в субменю.
- 5 При проигрывании без меню, нажмите кнопку ▶, нажмите ◀ чтобы отрегулировать объем.
- 6 Нажмите < menu > для возврата в основное меню.
- 7 Нажмите <Source> чтобы показать исходное меню, выберите заново нужный источник.

Просмотр фотографий

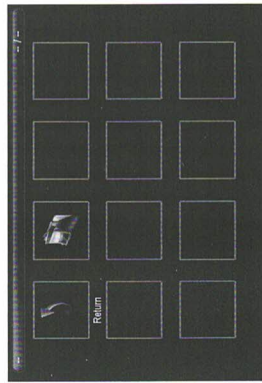

Проигрывание музыки

1. Подключение к USB порту


Дистанционный контроль :

- 2 Нажмите ◀▶ выберите раздел музыка, затем нажмите OK для входа в субменю.
- 3 Нажмите ◀▶ выберите C:\, нажмите кнопку OK чтобы ввести значение субменю.
- 4 Нажмите ▲▼ выберите специфику музыки, затем нажмите кнопку ◀▶ для проигрывания, нажмите кнопку ◀▶ для предыдущего прослушивания, нажмите кнопку ▶▶ для следующего прослушивания;
- 5 При проигрывании, нажмите кнопку для замедления проигрывания, нажмите ▶▶ для ускоренного проигрывания.
- 6 нажмите кнопку < enter > чтобы выбрать субменю подобно изображению, нажмите ◀▶ чтобы отрегулировать, затем нажмите < enter >
- 7 Нажмите ◀▶ для регулировки размера.
- 8 Нажмите <exit> чтобы выйти
- 9 Нажмите < menu > для возврата в основное меню.



- 10 Нажмите < Source > чтобы показать исходное меню, выберите заново нужный источник.

Кнопки на мониторе:

- 2 Нажмите кнопку ▶ чтобы выбрать музыку, нажмите кнопку ◀ чтобы войти в субменю.
- 3 Нажмите ▶ выберите C:\, нажмите ◀ для входа в субменю.
- 4 Нажмите ▶ выберите музыку, нажмите ◀ для проигрывания музыки, нажмите кнопку во время проигрывания ◀ выход из проигрывания, возврат в субменю.
- 5 При проигрывании без меню, нажмите кнопку ▶, нажмите ◀ для регулировки размера.
- 6 Нажмите < menu > для возврата в основное меню.
- 7 Нажмите <Source> чтобы показать исходное меню, выберите заново нужный источник.

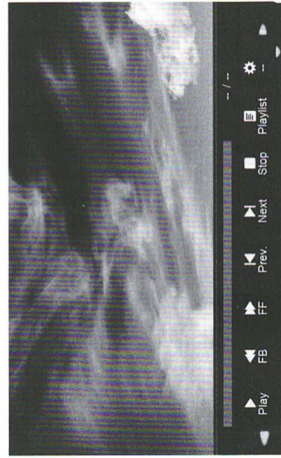

Проигрывание кино

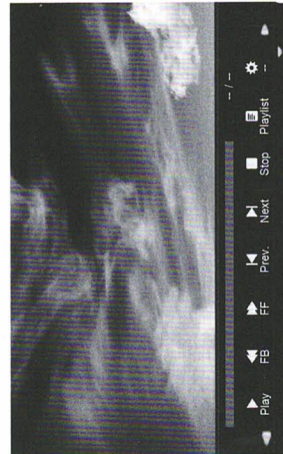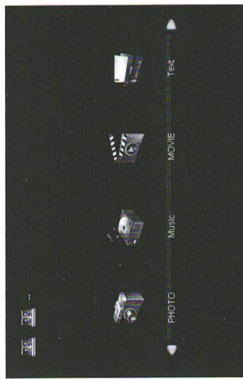

- 1 Подключение к USB порту

Дистанционный контроль :


- 2 Нажмите ◀▶ выберите раздел кино , затем нажмите OK для входа в субменю.
6. Нажмите ◀▶ выберите C:\, нажмите кнопку OK чтобы ввести значение субменю.
- 4 Нажмите ▲▼◀▶ выберите спецификацию кино, затем нажмите кнопку◀▶▶▶▶> для проигрывания, нажмите кнопку◀▶▶▶▶> для предыдущего просмотра, нажмите кнопку▶▶▶▶▶> для последующего просмотра;
- 5 При проигрывании, нажмите кнопку◀▶▶▶▶> для замедления проигрывания, нажмите ▶▶▶▶▶> для ускоренного проигрывания.
- 6 нажмите кнопку < enter > чтобы выбрать субменю подобно изображению, нажмите◀▶▶▶▶> чтобы отрегулировать, затем нажмите < enter >
- 7 Нажмите ◀▶▶▶▶> для регулировки размера.
- 8 Нажмите <exit> чтобы выйти
- 9 Нажмите < menu > для возврата в основное меню.

- 10 Нажмите < Source > чтобы показать исходное меню, выберите заново нужный источник

Кнопки на мониторе:

- 2 Нажмите кнопку▶ чтобы выбрать музыку, нажмите кнопку◀ чтобы войти в субменю.
- 3 Нажмите ▶ выберите C:\, нажмите ◀ для входа в субменю.
- 4 Нажмите ▶ выберите кино, нажмите ◀ для проигрывания кино, нажмите кнопку во время проигрывания ◀ выход из проигрывания, возврат в субменю.
- 5 При проигрывании без меню, нажмите кнопку ▶ , нажмите ◀▶▶▶▶> для регулировки размера.
- 6 Нажмите < menu > для возврата в основное меню
- 7 Нажмите <Source> чтобы показать исходное меню, выберите заново нужный источник.

Показ текста

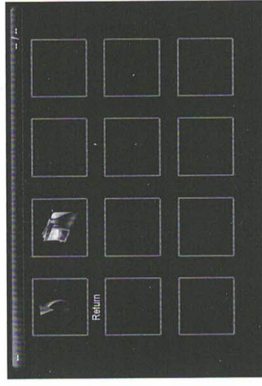

- 1 Подключение к USB порту.

Дистанционный контроль:


- 2 Нажмите ◀▶ выберите раздел текст , затем нажмите OK для входа в субменю.
7. Нажмите ◀▶ выберите C:\, нажмите кнопку OK чтобы ввести значение субменю.
- 4 Нажмите ▲▼◀▶ выберите спецификацию текст, затем нажмите кнопку◀▶▶▶▶> для проигрывания, нажмите кнопку◀▶▶▶▶> для предыдущего просмотра, нажмите кнопку▶▶▶▶▶> для последующего просмотра;
- 5 При проигрывании, нажмите кнопку◀▶▶▶▶> для замедления просмотра, нажмите ▶▶▶▶▶> для ускоренного просмотра.
- 6 нажмите кнопку < enter > чтобы выбрать субменю подобно изображению, нажмите◀▶▶▶▶> чтобы отрегулировать, затем нажмите < enter >
- 7 Нажмите ◀▶▶▶▶> для регулировки размера.
- 8 Нажмите <exit> чтобы выйти
- 9 Нажмите < menu > для возврата в основное меню.

- 10 Нажмите < Source > чтобы показать исходное меню, выберите заново нужный источник

Кнопки на мониторе:

- 2 Нажмите кнопку▶ чтобы выбрать текст, нажмите кнопку◀ чтобы войти в субменю.
- 3 Нажмите ▶ выберите C:\, нажмите ◀ для входа в субменю.
- 4 Нажмите ▶ выберите текст, нажмите ◀ для просмотра текста, нажмите кнопку во время просмотра ◀ выход из проигрывания, возврат в субменю.

Дистанционный контроль

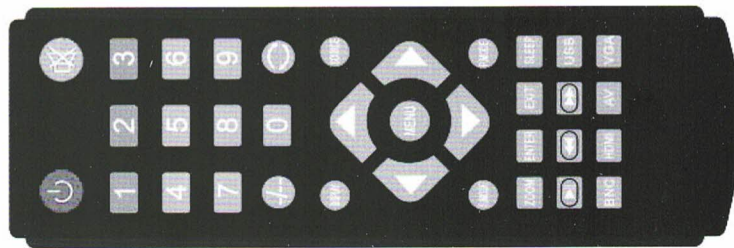

1	Power	Кнопка включения пульта
2	Mute	Кнопка отключения звука
3	0-9	Числовые кнопки
4	-/---	Каналы с двумя цифрами
5		Включение последнего просмотренного канала
6	Display	Включение информации на мониторе
7	Source	Выбор источников сигнала
8	▲	вверх
9	▼	влево
10	Menu	Вход или выход из меню
11	▶	вправо
12	▼	вниз
13	S. MODE	Переключение звукового меню
14	P. MODE	Переключение видео меню
15	Zoom	Увеличение картинки
16	Enter	ввод
17	Exit	Выход из меню
18	Sleep	Установка длительности режима сна
19	◀◀	назад
20	▶▶	вперед
21	▶	проигрывание
22	USB	Выбор USB
23	BNC	Выбор BNC
24	HDMI	Выбор HDMI
25	AV	Выбор AV
26	VGA	Выбор VGA

Примечания:

1. Не включается, пожалуйста выключите монитор немедленно, обратитесь к дилеру или изготовителю. Открытие корпуса или ремонт без разрешения могут привести к выходу из строя электронных узлов.
- 2.Избегайте влажности, пыли, воды, нефти, избегайте прямого солнечного света.
- 3.Не используют стиральный порошок и другие химические реагенты для очистки, используют мягкую ткань, чтобы что бы очищать поверхность,
- 4.Не храните монитор при высокой температуре или очень низкой температуре. Температурный диапазон для пригодного хранения -20° С ~+60° С , рабочая температура 0° С ~+40° С.
- 5 .Пожалуйста используют определенный блок питания.
6. Для безопасности, пожалуйста отключайте блок питания.
7. Избегайте падений или сильных ударов.